




Bannière en L



Retirez le visuel du drapeau, le socle et la tige télescopique de la housse de transport.



Desserrez les différents tronçons de la tige télescopique, sortez puis resserrez celle-ci. Vous pouvez aussi sortir la tige télescopique seulement à la fin lorsque la coulisse de fixation sera appliquée. Ainsi, vous pourrez vous passer d'un escabeau ou d'un tabouret.

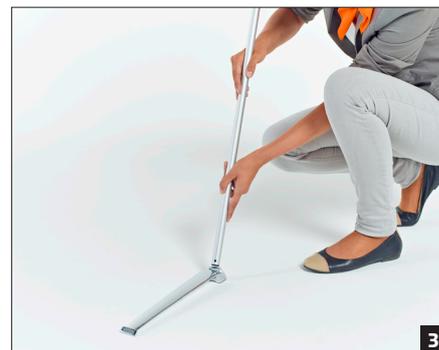

Introduisez la tige télescopique dans le trou prévu à cet effet dans le socle, jusqu'à ce qu'elle soit bien stable.



Introduisez le socle dans le clip en plastique disposé au centre de la coulisse de fixation inférieure du visuel.



Déroulez soigneusement le visuel.



Fixez d'une main la coulisse de fixation supérieure du visuel et placez la tige télescopique dans le clip en plastique disposé en centre de la coulisse de fixation.



À présent, vous pouvez sortir complètement la tige télescopique vers le haut, jusqu'à ce que le visuel soit tendu. Pour cela, desserrez le tronçon encore rentré de la tige télescopique, sortez puis resserrez celle-ci.



Votre bannière en L est entièrement montée.